

DE Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel

GB Far infrared Wireless Heated Belt

FR Ceinture chauffante sans fil infrarouge lointain



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Mode d'emploi



Art. HB619

CE

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	5
6. Hinweis zu Entsorgung.....	5
7. Zubehör & Ersatzteile.....	5
8. Garantie.....	6

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- Dieser Wärmegürtel ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser Wärmegürtel darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Akku oder Temperaturregler betrieben werden.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- Wenn der Wärmegürtel über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Akku einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.

2. Lieferumfang

- 1 x Wärmegürtel
- 1 x Akku
- 1X Akku-Tasche
- 1 x Ladegerät
- 1 x Verlängerung für die Gürtel
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1x Waschbeutel

3. Produkteigenschaften

Der **Thermrup Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel** ist zur In-und Outdoor-Anwendung bietet tiefe Wärme mit Ferninfrarot für Rücken und Bauch bei guter Bewegungsfreiheit. Der ist leicht anziehbar, bequem und sicher. Er verfügt über 4 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement hat große Heizfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Gürtel ist maschinenwaschbar.

4. Anwendung



4.1 Aufladung des Akkus

- Vor der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung muss der Akku für mindestens 3 Stunden vollständig aufgeladen werden.
- Zum Aufladen der Akkus verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Akku und mit einer Steckdose. Während des Ladevorganges blinkt die LED-Anzeige. Die LED-Anzeige erscheint konstant bei der entsprechenden

Ladekapazität. Ist der Akkuvollständig geladen, erscheinen alle 4 LED-Anzeigen konstant. Sie können dann das Ladegerät vom Stromnetz und vom Akku trennen.

4.2 Betreiben des Wärmegürtels



- Legen Sie nun den Wärmegürtel um Ihre Hüften und den Bauch und verschließen Sie den Klettverschluss. Sie können den Gürtel in jeder beliebigen Position um Hüften und Bauch legen, je nachdem wo der wärmende Effekt gewünscht ist.
- Verbinden Sie das Kabel des Gürtels mit dem Akku.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Akku einzuschalten. Drücken Sie danach die Ein-/Aus-Taste kurz(ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (1 bis 4) einzustellen. Jeder Tastendruck erhöht die Temperaturstufe um eine Stufe.
- Setzen Sie den Akku in die Akku-Tasche ein. Setzen Sie die Akkutasche auf den Wärmegürtel.
- Drücken Sie die Power-Taste bis 0% oder nehmen Sie das Kabel von dem Akku ab, um den Akku auszuschalten.

*** Für die Anwendung direkt mit dem Netzteil brauchen Sie einen Temp./Zeit-Regler (nicht im Lieferumfang enthalten).

4.3 Prüfen der Akku-Kapazität

Nehmen Sie das Kabel von dem Akku ab, und drücken Sie Power-Taste 2 Sekunden, dann zeigt die LED-Anzeige die zeigt die Restkapazität des Akkus. Die LED-Anzeige leuchtet für 3 Sekunden.

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, nehmen Sie das Heizpad aus den Gürtel!
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Wärmegürtel kann in der Waschmaschine bis zu 45°C in einem Waschsack oder der mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Der Wärmegürtel darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.



6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Zubehör & Ersatzteile

Um Folgende Zubehör & Ersatzteile zu kaufen, fragen Sie Ihren Händler/Verkäufer.

			
Ersatzakku 2200mA	Ersatzakku 4400mA	Verlängerung 20cm	Temperatur/Zeit-Regler

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

Contents

1.	Important instructions.....	7
2.	Included in delivery	8
3.	Product features.....	8
4.	Operating.....	8
5.	Cleaning and maintenance.....	10
6.	Disposal	10
7.	Replacement parts.....	10
8.	Warranty.....	11

1. Important instructions

- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- This heated belt is only designed to warm up the human body.
- Do not use the heat belt on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children shall not play with the appliance.
- The heated belt may only be operated with the battery control unit and the temperature/time adjuster supplied.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- To charge the battery pack, you must use only the provided charger unit.
- If the heating belt is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting on the battery to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.

2. Included in delivery

- 1 x heated belt
- 1 x battery
- 1x battery bag
- 1 x charger
- 1 x Extension for belt
- 1 x Instruction Manual
- 1x Washing bags

3. Product features

The Thermrup **Far infrared Wireless Heated Belt** is designed for indoor and outdoor use provides deep heat with far infrared for back and abdomen with good mobility. It is easy to wear, comfortable and safe. It has 4 adjustable temperature settings. The special rubber heating element has large heating area and even heat distribution. The belt can be washed in washing machine.

4. Operation




4.1 Charging the battery

- The battery needs to be charged for at least 3 hours prior to initial use or after not having been used for a long time.
- To recharge the battery, connect the cable from the charger to the battery and a power outlet. During charging, the LED will flash. The LED indicator appears constant with the corresponding charging capacity. When the

battery is fully charged, all four LED indicators appear constant. You can then disconnect the charger from the power supply and the battery.

4.2 Operating the heated belt

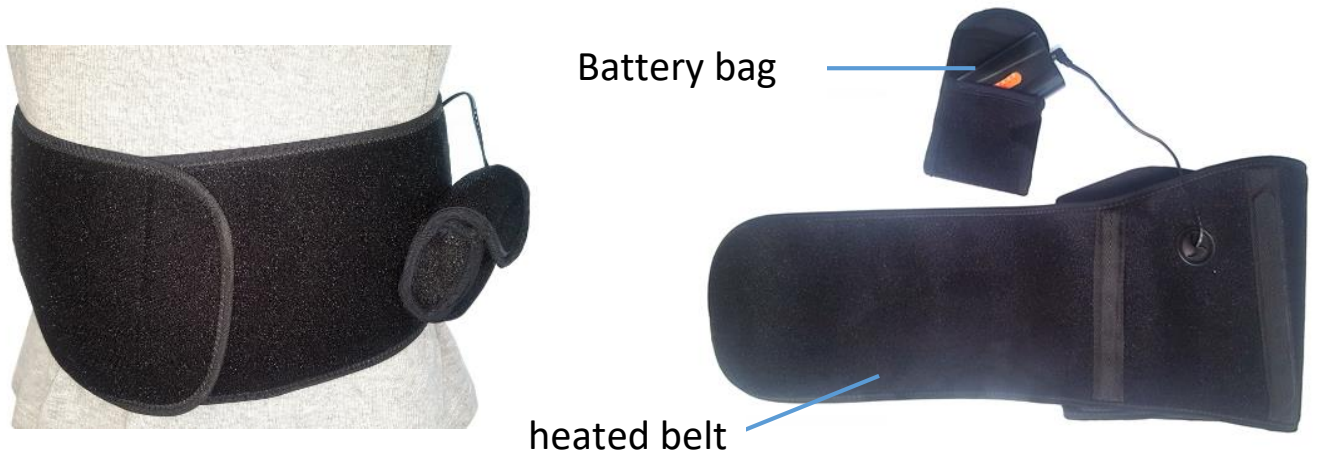

- Place the heating belt around your back and abdomen and secure the belt by fastening the Velcro. Depending on the position you put the belt on, it warms different areas of your body
- Connect the power plug of the heated belt and the battery.
- Press the powerbutton for about 2 seconds to turn on the battery. Then press the power button short (if necessary, multiple) to set the desired temperature level (1 to 4). Each press increases the temperature level by one step.
- Puts the battery in the battery bag. Place the battery bag on the heated belt.
- Press the on / off button for about 2 seconds to switch off the battery.

***For the application directly with the power supply you need a Temp./Time controller (not included).

4.3 Checking the battery capacity

Take the cable from the battery and press the power button for 2 second, then the LED will show the remaining capacity of the battery. The LED will light for 3 seconds.

5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, take the heating pad from the belt!
- Never use aggressive detergents or strong brushes.
- The heated belt can be washed in the washing machine at 45°C in a wash bag.
- The heated belt must not be dried in a dryer or ironed.



6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Replacement parts

To purchase the following accessories & spare parts, please ask your dealer / seller.

			
Battery 2200mA	Ersatzakku 4400mA	Extension 20cm	Temperature/time adjuster

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany